


| Hersteller | Typ | Werkscod | Baujahr | Bauform | Spannung | Seite |
|------------|-----|----------|---------|---------|----------|-------|
| BMW        | 1er | F20      | 2012    |         | 12V      |       |

**Allgemeine Tipps**

Das BCM befindet sich hinter der rechten unteren A-Säulenverkleidung. Siehe Schema!

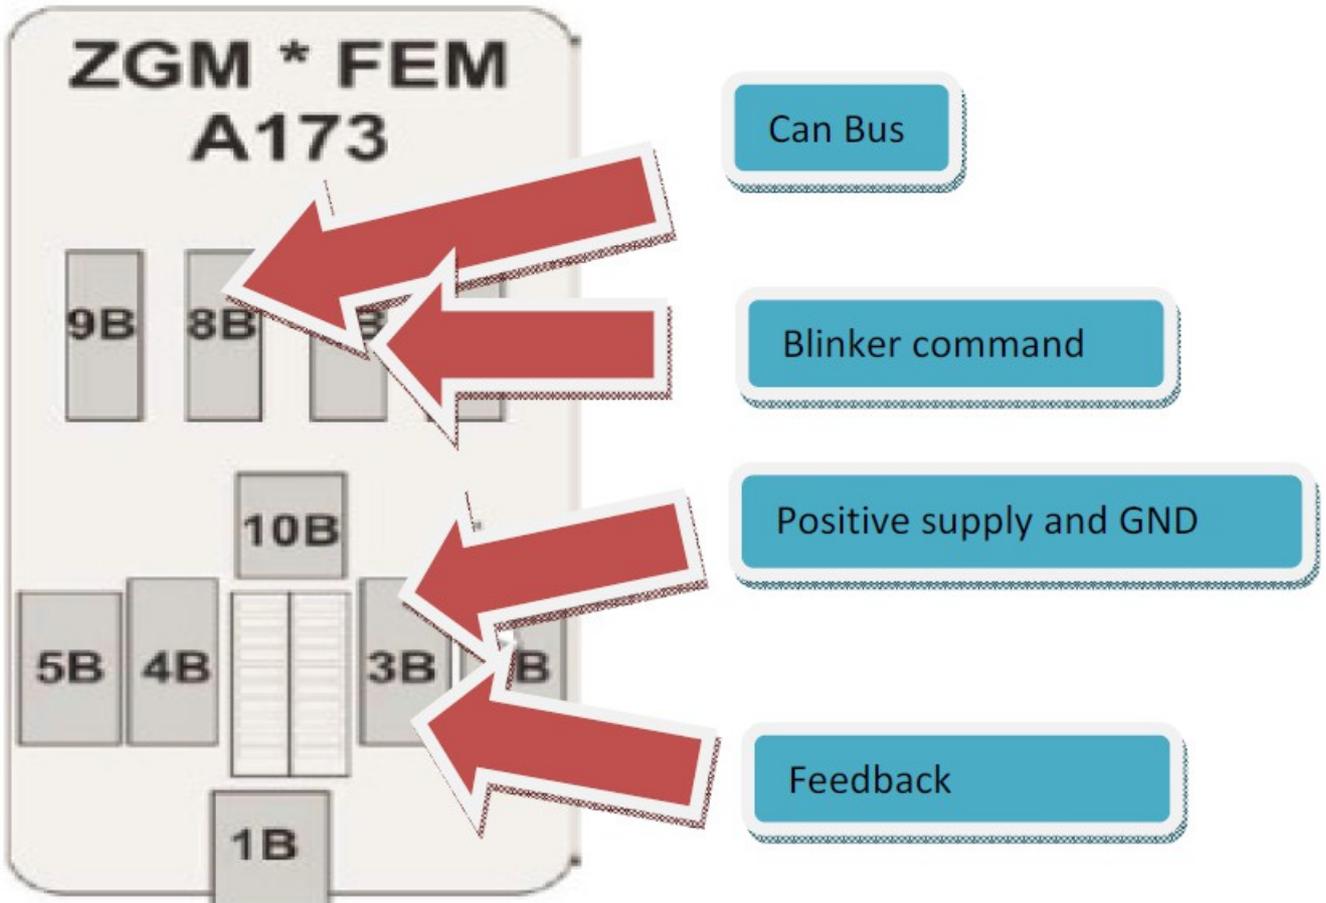

|                           | Kabelfarbe | Pol. | Fundort                                 |
|---------------------------|------------|------|---|
| <b>Dauerplus</b>          | Rot/blau   | (+)  | 54PIN Stecker 3B am BCM PIN33           |
| <b>Anlasser</b>           | Schwarz    | (+)  | 54PIN Stecker 2B am BCM PIN1            |
| <b>Zündung</b>            | Grün/braun | (+)  | 54PIN Stecker 3B am BCM PIN1            |
| <b>2. Zündung</b>         |            | (+)  | Selber Stecker PIN2                     |
| <b>3. Zündung</b>         | Grün/rot   | (+)  | 54PIN Stecker 7B am BCM PIN26           |
| <b>Zubehörstellung</b>    |            | (+)  |   |
| <b>2. Zubehörstellung</b> |            | (+)  |   |
| <b>Kraftstoffpumpe</b>    |            | (+)  |   |
| <b>Masse</b>              | Braun      | (-)  | Karosserie                              |
| <b>Türkontakt</b>         |            |      |   |
| <b>Kofferraumkontakt</b>  |            |      |   |
| <b>Motorhaubenkontakt</b> |            |      |   |
| <b>Blinker</b>            |            | (+)  | 54PIN Stecker 3B am BCM PIN49 und PIN37 |
| <b>Standlicht</b>         |            | (+)  |   |
| <b>Abblendlicht</b>       |            | (+)  |   |
| <b>Fernlicht</b>          |            | (+)  |   |
| <b>Innenlicht</b>         |            | (+)  |   |
| <b>Rückfahrlicht</b>      |            | (+)  | 54PIN Stecker 3B am BCM PIN28           |

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

| Hersteller | Typ | Werkscod | Baujahr | Bauform | Spannung | Seite |
|------------|-----|----------|---------|---------|----------|-------|
| BMW        | 1er | F20      | 2012    |         | 12V      |       |

|                              |                                      |            |                                      |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|--|--|--|
| <b>ZV-Öffnen</b>             | <b>Gelb/braun Ansteuerung Taster</b> | <b>(-)</b> | <b>54PIN Stecker 7B am BCM PIN27</b> |  |  |  |
| <b>ZV-Schliessen</b>         | <b>im Armaturenbrett (ohne Tank)</b> | <b>(-)</b> |                                      |  |  |  |
| <b>Komfortschließung</b>     |                                      |            |                                      |  |  |  |
| <b>Komfortöffnung</b>        |                                      |            |                                      |  |  |  |
| <b>ZV-Öffnen (Motor)</b>     |                                      |            |                                      |  |  |  |
| <b>Passives Alarmsystem</b>  |                                      |            |                                      |  |  |  |
| <b>ZV-Schliessen (Motor)</b> |                                      |            |                                      |  |  |  |
| <b>Passives Alarmsystem</b>  |                                      |            |                                      |  |  |  |
| <b>Manipulation</b>          |                                      |            |                                      |  |  |  |
| <b>Passives Alarmsystem</b>  |                                      |            |                                      |  |  |  |
| <b>Kofferraum-Öffnen</b>     |                                      |            |                                      |  |  |  |
| <b>Tankdeckel-Öffnen</b>     |                                      |            |                                      |  |  |  |
| <b>Fensterheber LF</b>       |                                      |            |                                      |  |  |  |
| <b>Fensterheber RF</b>       |                                      |            |                                      |  |  |  |
| <b>Fensterheber LH</b>       |                                      |            |                                      |  |  |  |
| <b>Fensterheber RH</b>       |                                      |            |                                      |  |  |  |
| <b>Schiebedach</b>           |                                      |            |                                      |  |  |  |
| <b>Verdeck</b>               |                                      |            |                                      |  |  |  |
| <b>Hupe</b>                  |                                      |            |                                      |  |  |  |
| <b>Werksalarmanlage</b>      |                                      |            |                                      |  |  |  |
| <b>Speedpulse</b>            |                                      | <b>(~)</b> |                                      |  |  |  |
| <b>Drehzahlsignal</b>        |                                      | <b>(~)</b> |                                      |  |  |  |
| <b>Bremslicht</b>            |                                      |            | <b>54PIN Stecker 3B am BCM PIN22</b> |  |  |  |
| <b>CAN High</b>              | <b>Gelb/rot</b>                      |            | <b>54PIN Stecker 8B am BCM PIN50</b> |  |  |  |
| <b>CAN Low</b>               | <b>Gelb/braun</b>                    |            | <b>54PIN Stecker 8B am BCM PIN49</b> |  |  |  |
| <b>Warnblinker</b>           | <b>Braun/blau</b>                    | <b>(-)</b> | <b>54PIN Stecker 7B am BCM PIN31</b> |  |  |  |
| <b>Handbremse</b>            |                                      | <b>(-)</b> | <b>54PIN Stecker 3B am BCM PIN10</b> |  |  |  |