


ZV-Modul von Mercedes Sprinter & VW - Transporter LT 35

Das Steuergerät befindet sich unter dem
Fahrer oder Beifahrersitz

Ansicht: Lötseite von unten

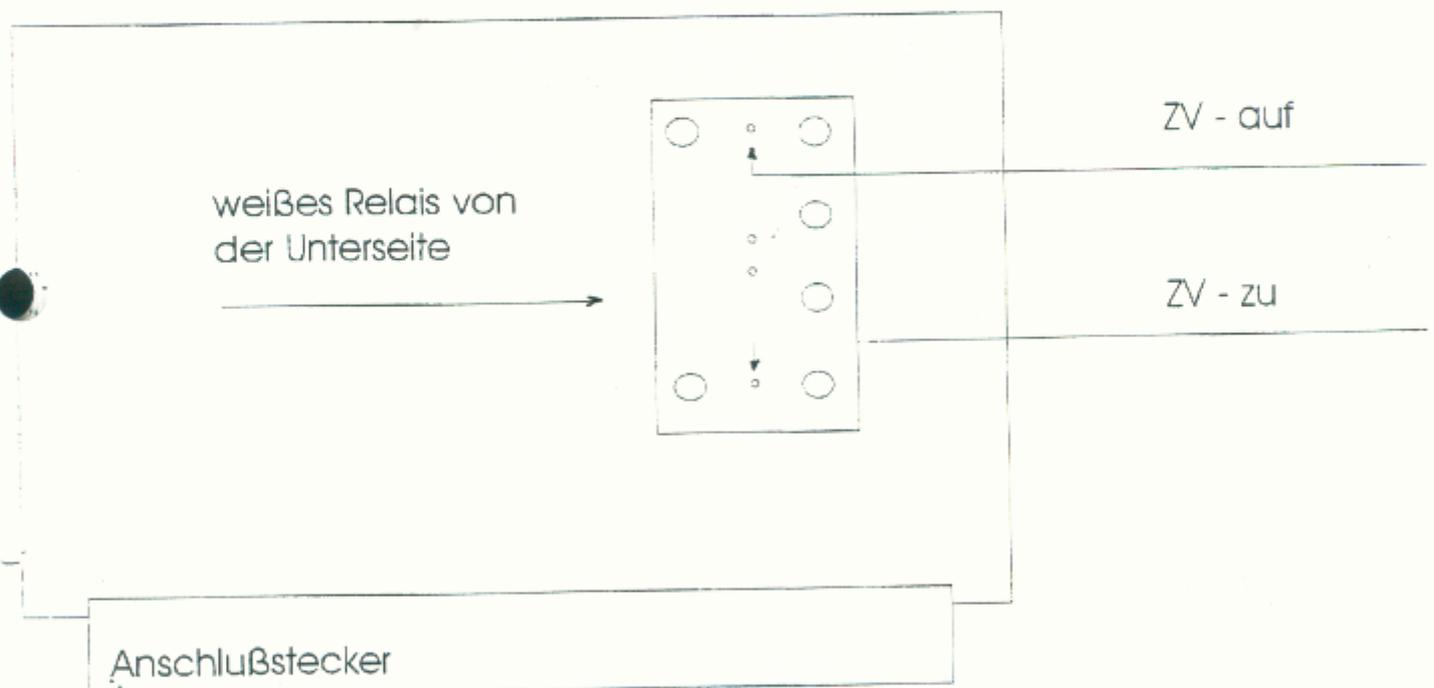

Die ZV ist Minusgesteuert

Es müssen Kabel an die angegebenen Punkte
angelötet werden!