



Motorrad-Alarm 121T
Bedienungs-Anleitung

ISO9001 zertifiziert



Directed Electronics Europe


02181-270700 Fax: 02181-270777

<http://www.directed.de>



Bedienung des Handsenders

Die computergestützte Alarmzentrale kann für jeden der drei Empfängerkanäle eine beliebige Taste oder Tastenkombination abspeichern. Sie müssen lediglich in der Autorisation des

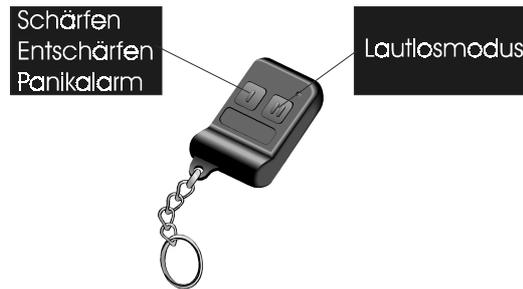

Handsenders die Tasten anlernen

Funktion	Taste des Handsenders	Sirene	LED	Blinker
Alarmanlage schärfen	Taste 1 drücken	chirpt 1x	blinkt regelmässig	blinkt 1x
Alarmanlage lautlos schärfen	Taste 2 dann Taste 1 drücken	stumm	blinkt regelmässig	blinkt 1x
Alarmanlage entschärfen	Taste 1 drücken	chirpt 2x	erloschen	blinkt 2x
Alarmanlage lautlos entschärfen	Taste 2 dann Taste 1 drücken	stumm	erloschen	blinkt 2x
Panikalarm auslösen	Taste 1 für 1,5 Sekunden festhalten	Alarm für 30-60 Sek.	blinkt regelmässig	blinkt 30-60 Sek.
Panikalarm ausschalten	Taste 1 drücken	stumm	blinkt regelmässig	aus

Schärfen der Alarmanlage

Sie können die Alarmanlage schärfen indem Sie die Taste 1 des Handsenders drücken. Sie Sirene chirpt 1x und die Blinker blinken 1x. Sollten Sie eine Zentralverriegelung angeschlossen haben, werden die Fahrzeigtüren automatisch verriegelt. Die Status-LED blinkt etwa 2x pro Sekunde. Wenn Sie ein zusätzliches Sirenenchirpen nach dem Schärfen hören, und die LED (Leuchtdiode) in Intervallen blinkt, wurde der Alarmzonen-Bypass aktiviert. (Siehe Alarmzonen-Bypass)

Lautloses Schärfen der Alarmanlage

Um Ihre Alarmanlage vorübergehend ohne Sirenenchirp zu schärfen bzw. zu entschärfen gehen Sie wie folgt vor: Drücken Sie einfach kurz Taste 2 Ihrer Fernbedienung, bevor Sie wie gewohnt Taste 1 betätigen.

Entschärfen der Alarmanlage

Um das System auszuschalten (entschärfen), drücken Sie Taste 1 Ihrer Fernbedienung erneut. Sie hören zwei Chirptöne und die Blinklichter blinken 2x. Sollte die Sirene jedoch 4x oder 5x mal chirpten, dann wurde ein Alarm ausgelöst.

Panikalarm

Sollten Sie sich in der Nähe Ihres Motorrades bedroht fühlen, drücken Sie für 1,5 Sekunden Taste 1 Ihrer Fernbedienung - Sie lösen so den Alarm aus. Diese Funktion kann lebensrettend sein wenn Sie mit Ihrem Motorrad verunfallen sollten, und Sie abseits der Strasse uneinsehbar zum Stillstand kommen sollte.