

CONCEPT 20 und IMMOBILIZER


Trennen Sie den Immobilizer von der Zentrale (PIN 2, 3, 7 und 11).
 Legen Sie PIN 2 und 7 auf Masse und isolieren Sie PIN 3.
 PIN 11 ist der geschärfte Minuseingang des Immobilizers, den verbinden Sie mit dem grünen geschärften Minusausgang von Concept 20 (Einbaubuch Concept 20 Seite 5, 24-pol. Stecker PIN 7).

Plus des Immobilizers an die Batterie und die Ignitionleitung an die Zündung.

So wird Concept 20 mit dem Immobilizer der AIM verbunden.

Technical Support Berlin

Relais von Concept 20 weglassen (S. 5 Einbauanleitung links unten in Diagramm eingezeichnet) weiß-braunes Kabel direkt auf Zündung legen!

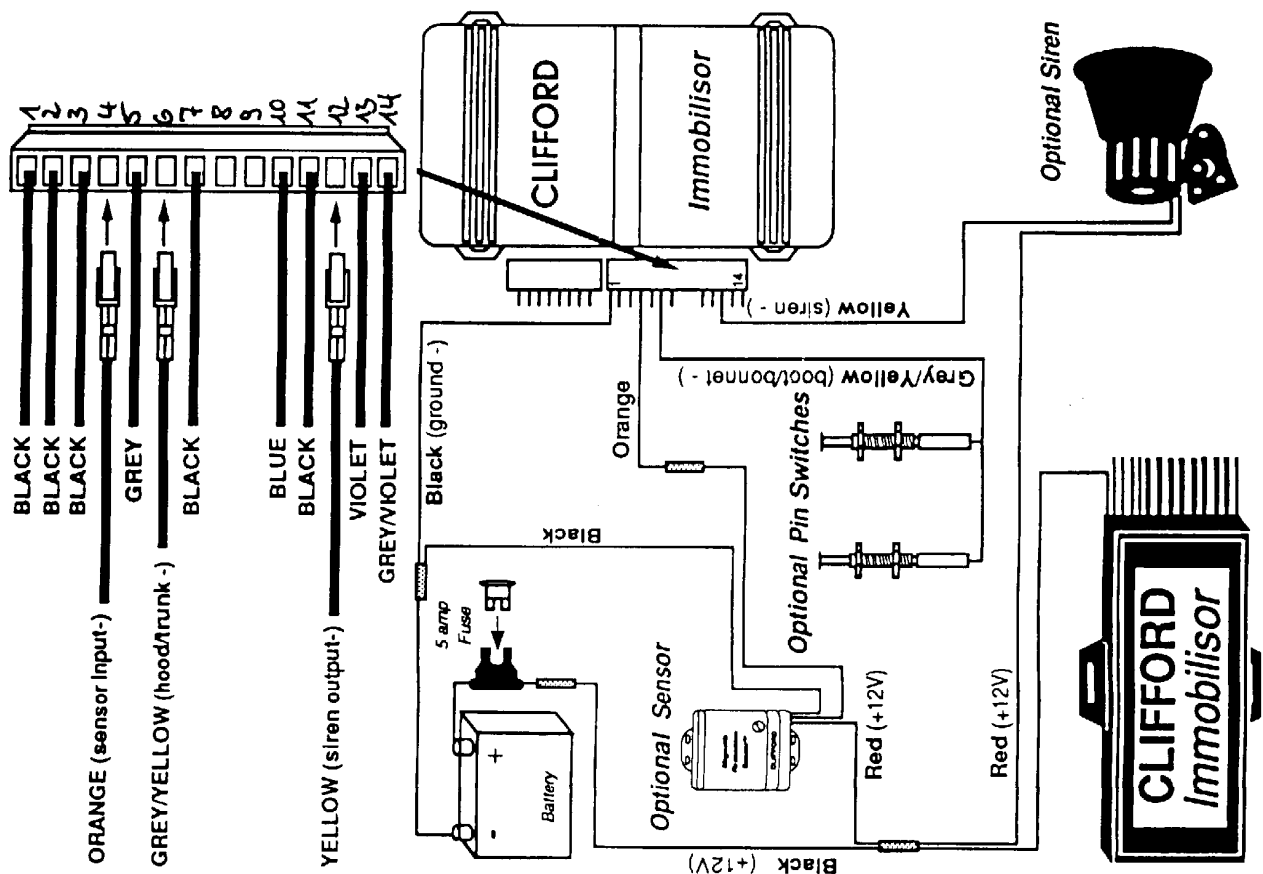

P.S. bei Fragen bitte Alex Frey
 Tel 0771 - 5103810
 oder Pager
 076951 # # 3605525

70-905/A