

Valet 712T

Kurzmontageanleitung ab Bj. 2006

Hauptstecker H1 18 polig

18-poliger Hauptstecker H1

H1/1	ROT	(+)	Dauerpluseingang K30	
H1/2	BLAU	(-)	ZV Zweites Öffnen	200mA
H1/3	SCHWARZ/WEISS	(-)(+)	Innenlichtausgang	5A
H1/4	SCHWARZ/WEISS	(-)(+)	Innenlichtausgang	5A
H1/5	GRÜN/SCHWARZ	(-)(+)	ZV-Schliessen, #30 Ausgang	15A
H1/6	WEISS/SCHWARZ	(-)(+)	ZV-Schliessen, #87a Ruhekontakt	15A
H1/7	VIOLETT/SCHWARZ	(-)(+)	ZV-Schliessen, #87 Arbeitskontakt	15A
H1/8	BLAU/ SCHWARZ	(-)(+)	ZV-Öffnen, #30 Ausgang	15A
H1/9	VIOLETT	(-)(+)	ZV-Öffnen, #87 Arbeitskontakt	15A
H1/10	WEISS	(-)(+)	Blinkerausgang	200mA/10A
H1/11	SCHWARZ	(-)	Masse	
H1/12	BRAUN	(-)	Hupe	200mA
H1/13	HELLGRÜN/SCHWARZ	(-)	Entschärfen Werksalarm	200mA
H1/14	WEISS/BLAU	(-)	Ausgang Kanal 3	200mA
H1/15	GELB	(+)	Zündungsplus-Eingang K15	
H1/16	ORANGE	(-)	Masse wenn geschärft	500mA
H1/17	BRAUN/SCHWARZ	(-)(+)	ZV-Öffnen, #87a Ruhekontakt	15A
H1/18	ROT/WEISS	(-)	AUX-Kanal 2 (Impuls)	200mA

2-poliger LED-Stecker (WEISS)

ROT	(+)	positiver LED-Ausgang (2-Volt)
BLAU	(-)	negativer LED-Ausgang (2-Volt)

2-poliger Servicetaster-Stecker (BLAU)


GRAU	(+)	Eingang Servicetaster
SCHWARZ	(+)	Ausgang Servicetaster

Antennenkabel am Gehäuse

SCHWARZ		Antennenkabel
----------------	--	---------------

PROGRAMMIERUNG DER ZENTRALE

Die Betriebseinstellungen der VALET 712T bestimmen wie die Komfortanlage in ihren Funktionen arbeitet.

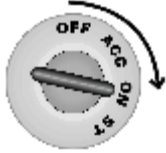

1. Schalten Sie die Zündung ein und wieder aus. (Das gelbe Kabel H1/9 muss angeschlossen.)



2. Wählen Sie das Feature aus. Drücken und Lösen Sie sooft den Service-Taster entsprechend des Features welches Sie programmieren möchten. (z.B. beim zweiten Feature 2 „Akustische Bestätigung“ drücken Sie 2x. den Service-Taster)

Anschliessend drücken Sie den Service-Taster nochmals und halten ihn gedrückt. Die Hupe hupt anschliessend entsprechend des Features (z.B. bei Feature 2 hupt die Hupe 2x), und die LED blinkt 2X.



4. Feature mit dem Handsender einstellen. Während Sie immer noch den Service-Taster festhalten können Sie mit dem Handsender zwischen den beiden Einstellungen wählen. Drücken Sie die Taste 1 des Handsenders um in die Einstellung 1 zu gelangen. Die Sirene bestätigt dies mit einem einmaligen Sirenenchirpen. Die LED leuchtet dauerhaft. Drücken Sie nochmals die Taste 2 des Handsenders um in die Einstellung 2 zu gelangen. Die Sirene chirpt 2x. Die LED geht aus.



5. Lösen Sie den Service-Taster.

Nachdem Sie nun das Feature eingestellt haben können Sie entweder andere Einstellungen vornehmen, das Menü wechseln oder die Programmierung verlassen.

BETRIEBSEINSTELLUNGEN DER ZENTRALE

HINWEIS: Der fettgedruckte Text ist die Werkseinstellung.

Feature	1x Chirpen der Sirene LED EIN	2x Chirpen der Sirene LED AUS
1	Zündungsgesteuertes Verschließen	Zündungsgesteuertes Verschließen AUS
2	Zündungsgesteuertes Öffnen	Zündungsgesteuertes Öffnen AUS
3	Zündungsgesteuertes Innenlicht	Zündungsgesteuertes Innenlicht AUS
4	0,8 Sek. ZV-Impuls	3,5 Sek. / 0,4 Sek. ZV-Impuls
5	Doppelimpuls Öffnen AUS	Doppelimpuls Öffnen EIN
6	Doppelimpuls Schließen AUS	Doppelimpuls Schließen EIN
7	Komfortschliebung AUS	Komfortschliebung EIN
8	Codehopping EIN	Codehopping AUS

Handsender anlernen bzw. löschen

Die VALET 712T wird mit zwei 2-Tasten Funkhandsender ausgeliefert welche bereits auf die Alarmzentrale angelernt wurden. Verwenden Sie folgende Vorgehensweise um neue Handsender anzulernen bzw. die Tastenbelegung der mitgelieferten Handsender zu verändern.



1. **Schalten Sie die Zündung ein.** (Zündungskabel H1/9 muss angeschlossen sein)



2. **Wählen Sie den Empfängerkanal durch kurzes Drücken des Servicetasters.** Drücken Sie zum Beispiel dreimal wenn Sie Empfängerkanal 3 anlernen möchten.



3. **Drücken Sie anschließend den Servicetaster noch einmal und halten ihn gedrückt.**



4. **Die Hupe hupt und die LED blinkt jetzt in der Anzahl des anzulernenden Kanals.** Wenn Sie zum Beispiel den Empfängerkanal 3 ausgewählt haben hupt die Hupe 3x und die LED blinkt in 3er Gruppen.



5. **Drücken Sie die gewünschte Taste Ihres Handsenders** während Sie weiterhin den Servicetaster gedrückt halten. Die Sirene quittiert durch ein Sirenenchirp das erfolgreiche Anlernen des Empfängerkanals. Sie können nur einen Empfängerkanal anlernen. Möchten Sie weitere Kanäle anlernen so starten Sie den Anlernvorgang nochmals.

Funktion	Kanalnummer
Auto Learn	1
Schärfen	2
Entschärfen	3
Kanal 2	4
Kanal 3	5
Schärfen, Entschärfen, Panikalarm	6
Panikalarm	7
Alle Handsender löschen	8