

(+)Dauerplus

Ort: Sicherungskasten
 Beifahrerseite
 über Handschuhfach

Polarität: (+), Spannung 12 Volt

Kabelfarbe: rot / weiss

Kabelquerschnitt: 2.5 mm²

Steckernummer: C-C

Steckerfarbe: rosa

Pinnummer: 5



© 2003, installation24.com

(-)Masse

Ort: Masseverteiler
 unter Lichtsteuergerät
 hinter Seitenabdeckung
 Beifahrerseite
 Fussraum

Polarität: (-)

Schraubanschluss: M 6

(+15)Zündungsplus

Ort: Sicherungskasten
 Beifahrerseite
 über Handschuhfach

Polarität: (+), Spannung 12 Volt

Kabelfarbe: violett / schwarz

Kabelquerschnitt: 2.5 mm²

Steckernummer: C-F

Steckerfarbe: schwarz

Pinanzahl: 10

Pinnummer: 5



© 2003, installation24.com

Unterbrechung Motorsteuergerät

Ort: Sicherungskasten
 Beifahrerseite
 über Handschuhfach

Kabelfarbe: violett / schwarz

Kabelquerschnitt: 0.35 mm²

Steckernummer: C-G X10460

Steckerfarbe: schwarz

Pinanzahl: 32



Pinnummer: 17



© 2003, installation24.com



Blinker links vorne

Ort:	Lichtsteuergerät A-Säule Beifahrerseite
Polarität:	(+), Spannung 12 Volt
Kabelfarbe:	blau / grün
Kabelquerschnitt:	1 mm ²
Steckerfarbe:	weiss
Pinanzahl:	15
Pinnummer:	11

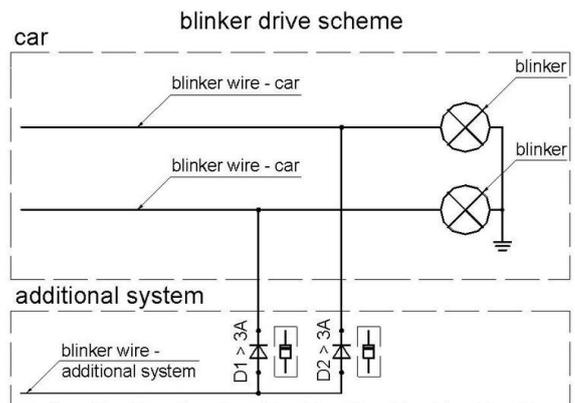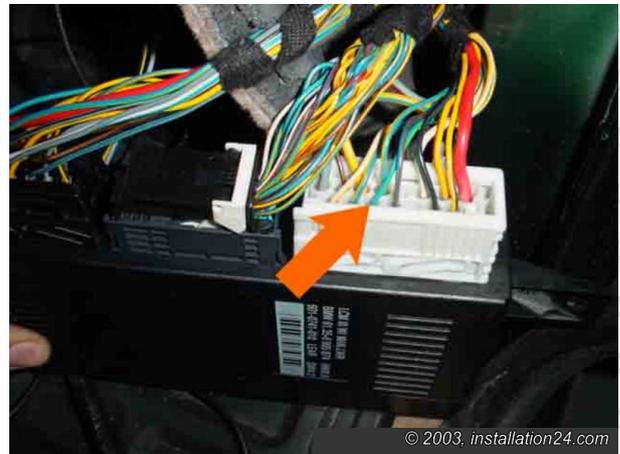



Blinker links hinten

Ort:	Lichtsteuergerät A-Säule Beifahrerseite
Polarität:	(+), Spannung 12 Volt
Kabelfarbe:	blau / grün
Kabelquerschnitt:	1 mm ²
Steckerfarbe:	schwarz
Pinanzahl:	15
Pinnummer:	8

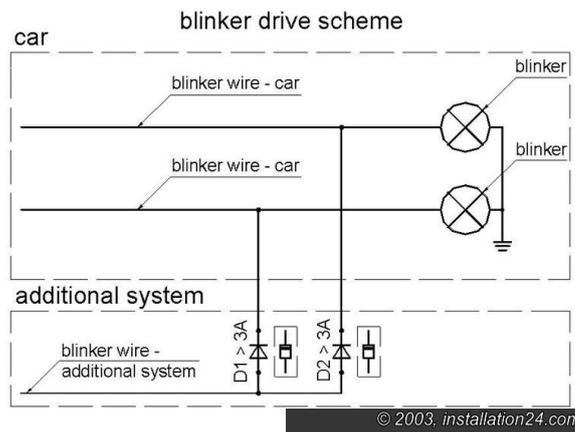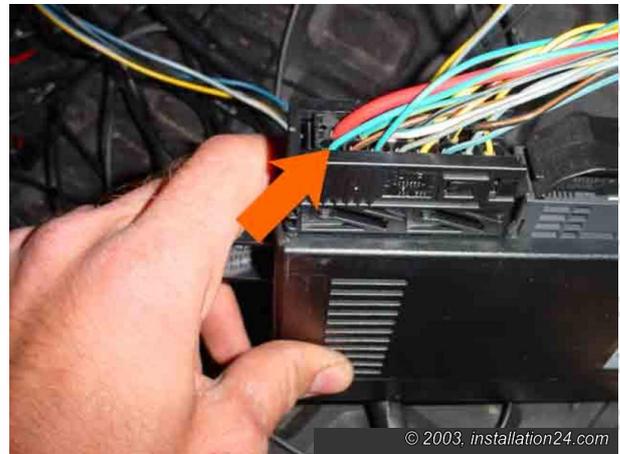



Blinker rechts vorne

Ort: Lichtsteuergerät
 A-Säule
 Beifahrerseite
 Polarität: (+), Spannung 12 Volt
 Kabelfarbe: blau / braun
 Kabelquerschnitt: 1 mm²
 Steckerfarbe: weiss
 Pinanzahl: 15
 Pinnummer: 12

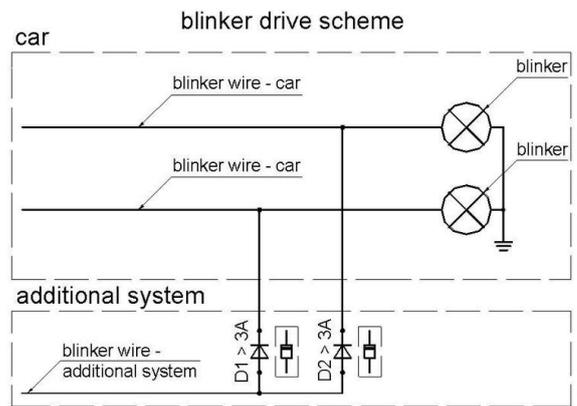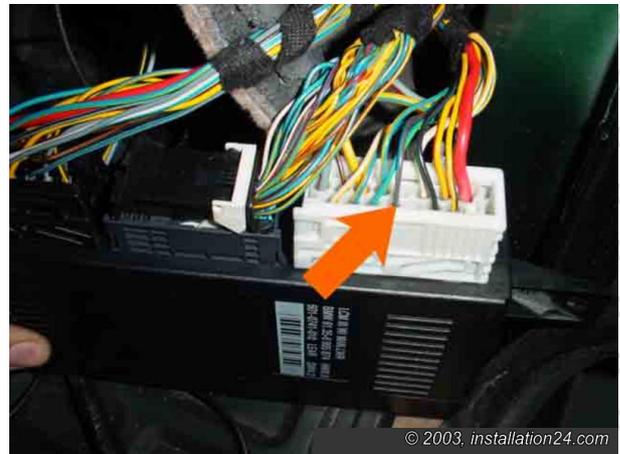


Blinker rechts hinten

Ort:	Lichtsteuergerät
	A-Säule
	Beifahrerseite
Polarität:	(+), Spannung 12 Volt
Kabelfarbe:	blau / braun
Kabelquerschnitt:	1 mm ²
Steckerfarbe:	schwarz
Pinanzahl:	15
Pinnummer:	6

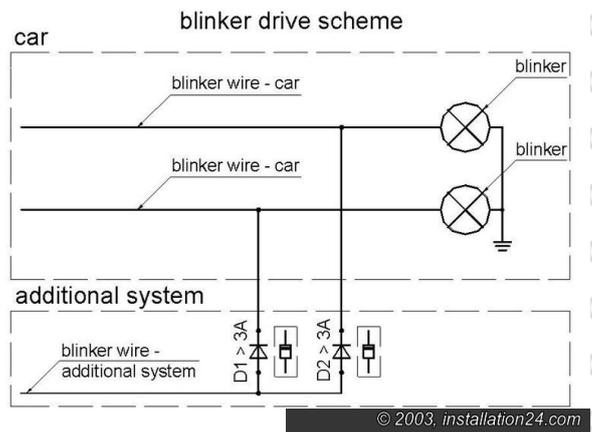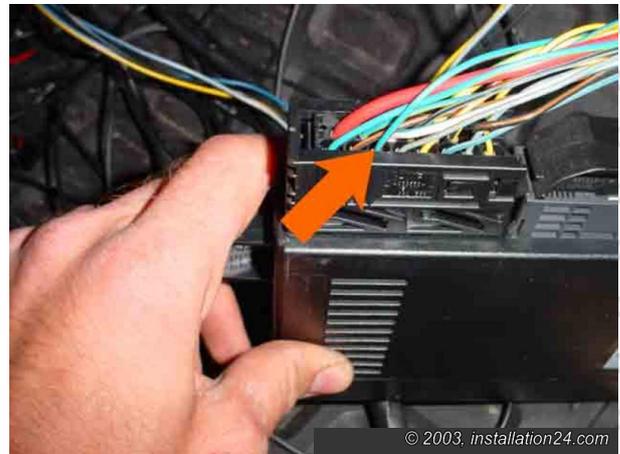

Türkontakte

Ort: Komfortsteuergerät
 hinter Handschuhfach
 Beifahrerseite
 Polarität: (+), Spannung 12 Volt
 Kabelfarbe: rot / blau
 Kabelquerschnitt: 1.5 mm²
 Steckerfarbe: schwarz
 Pinanzahl: 20
 Pinnummer: 20

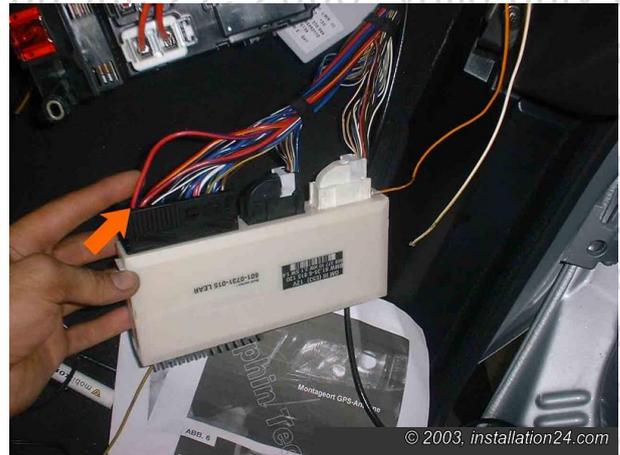


Motorhaubenkontakt

Ort: Zentralverriegelung Steuergerät
 hinter Handschuhfach
 Beifahrerseite
 Polarität: (-)
 Kabelfarbe: violett / grün
 Kabelquerschnitt: 0.5 mm²
 Pinanzahl: 26
 Pinnummer: 19

K-BUS

Ort: Komfortsteuergerät
 hinter Handschuhfach
 Beifahrerseite
 Polarität: digital
 Kabelfarbe: weiss / rot / gelb gepunktet
 Kabelquerschnitt: 0.35 mm²
 Steckerfarbe: weiss
 Pinanzahl: 26
 Pinnummer: 12

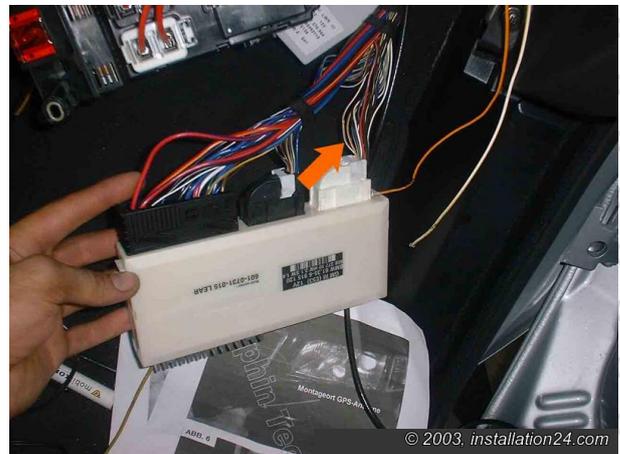

Zentralverriegelung AUF

Ort: Steuergerät
 Fahrerseite
 Polarität: (-)
 Kabelfarbe: schwarz / weiss
 Pinanzahl: 12
 Pinnummer: 3



Zentralverriegelung ZU

Ort: Steuergerät
 Fahrertüre
 Polarität: (-)
 Kabelfarbe: blau / rot
 Pinanzahl: 12
 Pinnummer: 4



Komfortschaltung

Ort: Steuergerät
 Fahrertüre
 Polarität: (-)
 Kabelfarbe: schwarz / weiss
 Pinanzahl: 12
 Pinnummer: 3



Hupe

Ort: Sicherungskasten
 Beifahrerseite
 über Handschuhfach
 (+), Spannung 12 Volt
 Kabelfarbe: violett / grau
 Kabelquerschnitt: 0.5 mm²
 Steckernummer: C-F
 Steckerfarbe: schwarz
 Pinanzahl: 10
 Pinnummer: 3



Geschwindigkeitssignal

Ort: Kombiinstrument
 Polarität: Rechtecksignal
 Kabelfarbe: braun / rot
 Kabelquerschnitt: 0.35 mm²
 Steckerfarbe: blau
 Pinanzahl: 26
 Pinnummer: 1

