

Baujahr: 1998

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

DAEWOO
Nubira

Allgemeine Tips:

Modul : Modul(e) unter dem Armaturenbrett montieren.
Massekontakte : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.
Kofferraumdeckel : Ansteuerung der elektrischen Kofferraumöffnung direkt ansteuerbar.
Zusatzrelais Art.Nr: 610T/8616 erforderlich. Trennen Sie die Steuerleitung rot/gelb (R/Y) (oder rot/weiß R/W) zwischen Taster S32 und Stellelement.

Stromversorgung:

Dauerplus : an KL+30 im Sicherungskasten
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt
Pluszündung : an KL+15 A-Säule oben rechts

Fahrzeug:

rot KL+30
KL-31/Masse
rot/weiß

Zusätzliche Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais

Benzinpumpenrelais Steuerleitung zwischen ZV-Modul Pin. 9
Und Benzin-Unterbrechungsschalter Pin "B" mit ?Masse?Impuls ansteuern

grau/schwarz

Benzinpumpenrelais Steuerleitung

hellgrün

Zündung KL+15

rot/gelb

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen.

weiß 0,5mm

Kofferraum: An vorhandenen Kontaktschalter im Deckel anschließen.

Kabel neu

Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen.

Kabel neu

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule. A-Säule links.

weiß/blau

dunkelblau

Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais K1 im Frontkabelbaumstecker X2 Pin 1

Zentralverriegelung:

Masseimpuls am Zentralschalter ZV

AUF

weiß Pin 8

ZU

hellblau Pin 4

INLINE Info: 2x Masseimpuls AUF: gelb (Pin 1) ZU: hellblau/weiß (Pin 7) am ZV-Relais
oder: 2x Masseimpuls AUF: gelb (Pin 2) ZU: hellblau/weiß (Pin 10) am Funkempfänger

Fensterheber: 1x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529t oder 530t)erforderlich!

Fensterheber Fahrerseite v gelb

Fensterheber Beifahrers. v. gelb

Fensterheber Fahrerseite h. gelb

Fensterheber Beifahrers. h. schwarz/gelb

siehe auch gesonderte Anleitung.

Kofferraumdeckel öffnen: Relais (Art.Nr: 522t) erforderlich.

verbinden Sie die Kofferraumschalterleitung mit dem Relais KL 87a(gelb) und die Leitung zum Kofferraumstellelement mit Relais KL 30 (blau), KL 85 (rot) und KL 87 (blau) mit Dauerplus 30 verbinden. KL 86 weiß/schwarz mit der weiß/schwarzen Leitung verbinden.

FAHRZEUG

DAEWOO NUBIRA ab '97

STROM- VERSORGUNG

- DAUERPLUS : ROTES KABEL SEITLICH FAHRERSEITE
- (-)MASSE : AN DER KAROSSERIE.

BLINKER

- BLAU UND HELLBLAU (1mm) AM 22-POLIGEN, GELBEN STECKER AN DER STECKERLEISTE ÜBER DEM SICHERUNGSKASTEN FAHRERSEITE.

ZÜNDUNG


- ROSA 2mm AM GROSSEN, 9-POLIGEN, BLAUEN STECKER AN DER STECKERLEISTE.

WEGFAHRSPERRE

- DAS FAHRZEUG VERFÜGT BEREITS ÜBER EINE SERIENMÄSSIGE WEGFAHRSPERRE, DIE SICH NACH ABZIEHEN DES ZÜNDSCHLÜSSELS AKTIVIERT. EINE ZUSÄTZLICHE WEGFAHRSPERRE IST NICHT NOTWENDIG.

ZENTRAL- VERRIEGELUNG

- **(-) NEGATIVE IMPULSE**
BLAU/WEISS 0.5mm (ZUSPERREN) AUF PIN 7 UND GELB 0.5mm AUF PIN 1 AM WEISSEN, 9-POLIGEN STECKER DER ZV-STEUERUNGSRELAIS AUF DER FAHRERSEITE HINTER DEM SICHERUNGSKASTEN.

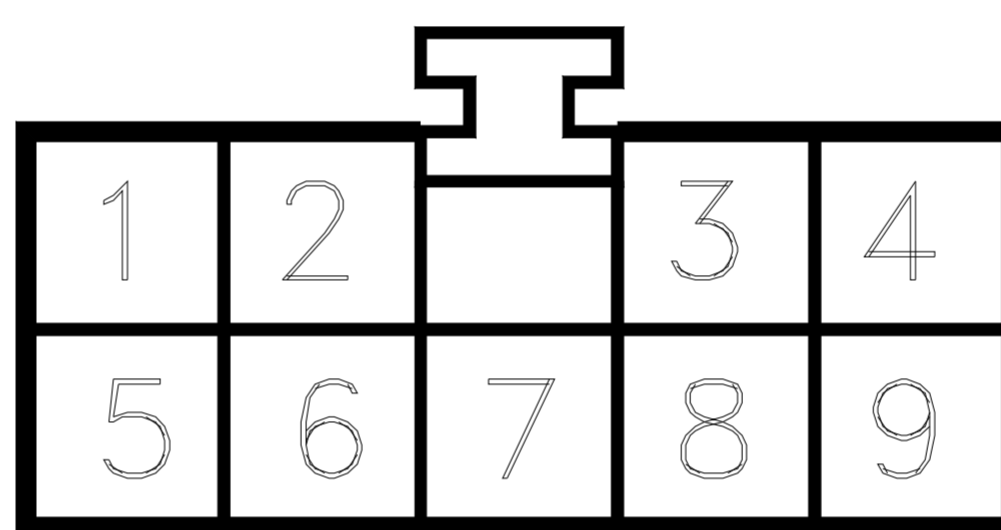

- NOTIZ: BEI FAHRZEUGEN OHNE ORIGINALE FERNBEDIENUNG SIND DIE PINS 1 UND 7 NICHT BELEGT. HIER MÜSSEN KABEL EINGESTECKT WERDEN.

ELEKTRISCHE FENSTERHEBER

- **RUHESTELLUNG (-)MASSE :**
VERWENDEN SIE HIERZU EIN FENSTERHEBERMODUL!
FAHRERFENSTER : UNTERBRECHEN SIE DAS BLAUE KABEL IN DER FHRERTÜRE DIREKT AM SCHALTER
BEIFAHRTÜRE : UNTERBRECHEN SIE DAS HELLBLAUE KABEL
LINKS HINTEN : UNTERBRECHEN SIE DAS BRAUNE KABEL
RECHTS HINTEN : UNTERBRECHEN SIE DAS GRÜNE KABEL
AM KABELDURCHGANG DER FAHRERSEITE

TÜRKONTAKTE

- WEISSES KABEL 0.5mm AM WEISSEN, 16-POLIGEN STECKER ÜBER DEM SICHERUNGSKASTEN AUF DER FAHRERSEITE

KOFFERRAUM- KONTAKT

- ROSA/SCHWARZES KABEL 0.5mm AM SELBEN STECKER WIE TÜRKONTAKT

ACHTUNG

- KEINEN SPANNUNGSABFALL-SENSOR PROGRAMMIEREN!!!.