

Fahrzeug: Audi	Type: A3	Modelljahr: 2003 NEU
Einbau: 11.06.2003	Ort: Wien Liesing	Techniker: V. Huta

Die vorgeschlagenen Daten werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse sind mit einem Multimeter zu prüfen.

STANDARDANSCHLÜSSE:

(+)12V DAUERPLUS:	Am Sicherungskasten.
(-)MASSE	M6 Masseverteiler an der A- Säule auf der Fahrerseite.
(+15) ZÜNDUNG:	SCHWARZES Kabel 2,5mm ² am Sicherungskasten.
WEGFAHRSPERRE:	ROT/SCHWARZES Kabel PIN 1 am schwarzen 12 pol. Stecker G des Bordnetzsteuergeräts (Abb. 1).
BLINKER:	Am Bordnetzsteuergerät, links neben der Lenksäule (Abb. 1). <i>SEITENBLINKER links:</i> Stecker A PIN 8 SCHWARZ/WEISS <i>SEITENBLINKER rechts:</i> Stecker A PIN 9 SCHWARZ/GRÜN <i>BLINKER VORNE links:</i> Stecker D PIN 11 SCHWARZ/WEISS <i>BLINKER VORNE rechts:</i> Stecker A PIN 6 SCHWARZ/GRÜN <i>BLINKER HINTEN links:</i> Stecker C PIN 11 SCHWARZ/WEISS <i>BLINKER HINTEN rechts:</i> Stecker B PIN 10 SCHWARZ/GRÜN
HUPE:	
TÜRKONTAKTE:	Am Bordnetzsteuergerät, links neben der Lenksäule. Stecker B PIN 11 BLAU/GRAUES Kabel (-)masseschalten (Abb. 1).
KOFFERRAUMKONTAKT:	Am Zentralsteuergerät für Komfort im Kofferraum auf der Beifahrerseite. Stecker A PIN 8 SCHWARZ/VIOLETTES Kabel (-)masseschalten (Abb. 2).
MOTORHAUBEN-KONTAKT:	

Fahrzeug: Audi	Type: A3	Modelljahr: 2003 NEU
Einbau: 11.06.2003	Ort: Wien Liesing	Techniker: V. Huta

PASSIVE ALARMSYSTEME (STEUERUNG ÜBER DIE ORIGINALE FERNBEDIENUNG):

ZUSATZMODUL:	838-S
SCHARFSCHALTEN:	<p>Am Bordnetzsteuergerät, links neben der Lenksäule.</p> <p>POS. 1: Originales Blinkerkabel mit einem Querschnitt von 1mm² am schwarzen Stecker A PIN 8 des Bordnetzsteuergeräts.</p> <p>POS. 2: Blinkerausgang des Satalarm[®].</p> <p>POS. 3: Siehe Programmierung 838-S.</p>
UNSCHARFSCHALTEN:	Siehe SCHARFSCHALTEN

SPEZIALINFORMATION Satalarm[®] :

SPEED PULSE:	
MONTAGEORT GPS-ANTENNE:	Hinter dem Kombiinstrument.
MONTAGEORT GSM-ANTENNE:	Hinter dem Kombiinstrument.
MOTAGEORT NOTRUFTASTE:	In der Deckenkonsole.
MOTAGEORT Satalarm[®]:	Auf der Beifahrerseite.

Fahrzeug: Audi	Type: A3	Modelljahr: 2003 NEU
Einbau: 11.06.2003	Ort: Wien Liesing	Techniker: V. Huta

ABB. 1

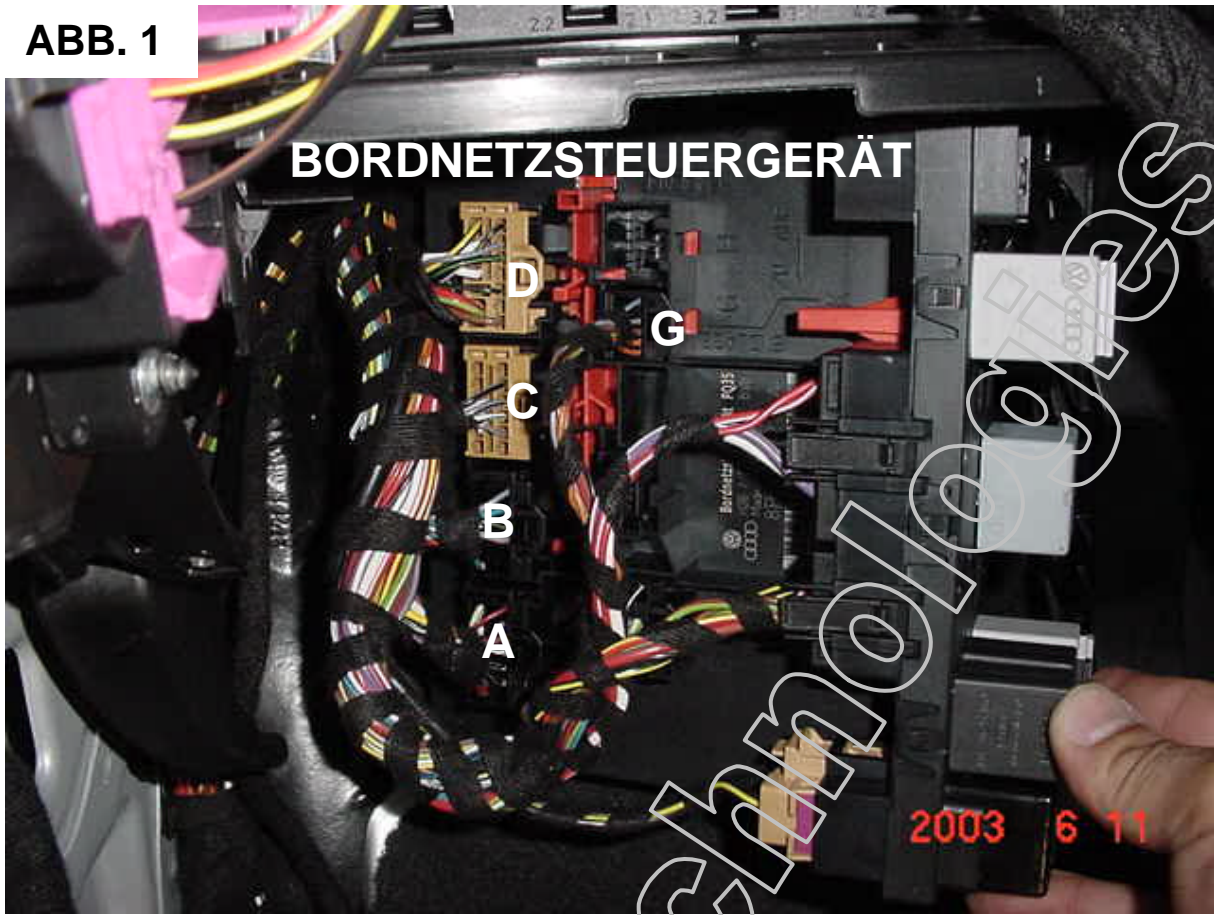


ABB. 2

