

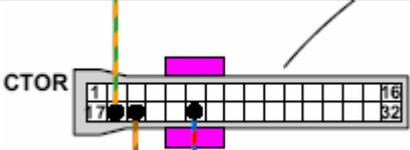
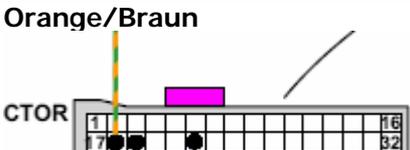
Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
AUDI	Q7		2006	SUV	12V	

### Allgemeine Tipps

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
Dauerplus	M5 Schraubanschluss Rot	(+)	Dauerplusverteiler unter Fahrersitz. 12 pol. Schwarzer Stecker Pin 11, Bordnetzsteuergerät Fahrerseite
Anlasser		(+)	
Zündung	Sicherungsnr. 1-8	(+)	Sicherungskasten hinter Seitenabdeckung Fahrerseite. Untere Leiste herausklipsen
2. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Spannungsversorgungsrelais	Schwarz/blau	(-)	0,35 qmm, unter Fahrersitz Relaisnummer 370
Masse	Karosserie od. Masseverteiler	(-)	
Anlasserunterbrechung	Schwarz / Gelb		Relaisleiste hinter Abdeckung Fahrerseite. pinker 4 Pinstecker
Kofferraumkontakt			
Motorhaubenkontakt			
Blinker		(+)	
Standlicht		(+)	
Abblendlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Rückfahrlicht		(+)	
ZV-Öffnen			
ZV-Schliessen			
Komfortschließung			
Komfortöffnung			
ZV-Öffnen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
ZV-Schliessen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
Manipulation			
Passives Alarmsystem			
Kofferraum-Öffnen			
Fensterheber LF			
Fensterheber RF			
Fensterheber LH			
Fensterheber RH			
Speedpulse		(~)	
Drehzahlsignal		(~)	
CAN High	Orange/Grün		Pin 18, 0,35qmm, 32poliger Grau/Pinker Stecker am Bordnetzsteuergerät hinter Fussraumabdeckung

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
AUDI	Q7		2006	SUV	12V	

			Fahrerseite
CAN Low	Orange/Braun		Pin 19, 0,35qmm, 32poliger Grau/Pinker Stecker am Bordnetzsteuergerät hinter Fussraumabdeckung Fahrerseite