

Baujahr: ab 2001

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

TOYOTA
Land Cruiser

Allgemeine Tips:

Modul

: Modul unter dem Armaturenbrett montieren.

Heckklappe

: Leitung für Tankdeckelstullelement gemeinsam mit Leitung des Heckklappen-Massekontaktes verlegen.



Stromversorgung:

Dauerplus

: weisser Stecker an der Lenksäule

Masse

: an KL-31 oder guten Massepunkt

Pluszündung


: an KL+15

Fahrzeug:

rot/weiss

KL-31/Masse

blau/schwarz

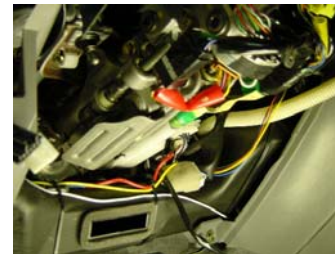

Unterbrechungen:

Anlasser KL 50 vom Zündschloss zum Starterrelais

weiß/rot

Zündung KL+15 weisser Stecker

blau/schwarz

Gaspedal 20cm oberhalb vom Gaspedal am weißen 2-poligen Stecker

grau oder
braun

Kontakte:

Türen: zwischen Lenk- und A-Säule weisser Stecker

rot/weiß (-)

Heckklappe: zwischen Lenk- und A-Säule weisser Stecker

rot/weiß

Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen.

Kabel neu!



Alarmierung:

Blinkleuchten: Warnblinktaster, am weißen Stecker (-)


weiss mit silbernen Punkte



Zentralverriegelung:

Masseimpuls im Fußraum Beifahrerseite am
20 pol. Stecker


AUF grün/weiss (-)
ZU blau/weiss (-)

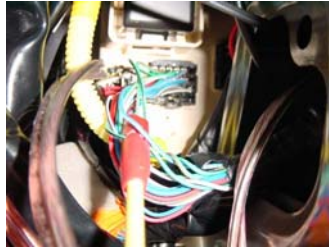

Ansteuerung passiver Alarmsysteme Hornet 700T/Automate415A:

Auf der Beifahrerseite an der A-Säule im Fussraum befindet sich eine brauner Stecker.

Entschärfen: blau/schwarz/silber
Schärfen: blau/rot/silber

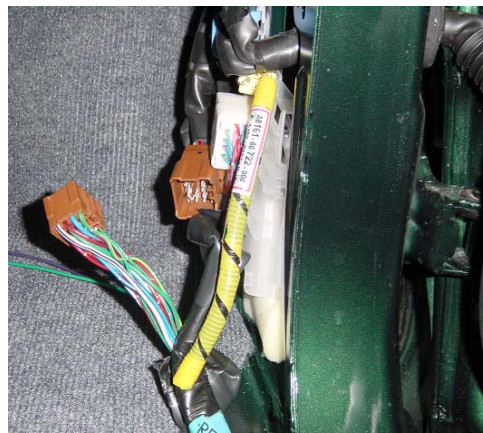

Speedpulse:

Hinter dem Handschuhfach, silbernes Steuergerät mit
4 grauen Steckern. 1. Stecker von unten 22-polig PIN 9
(Konstante 0752)

lila mit silbernen Ringen