

Modell ohne Werksfernbedienung.

Hersteller: **VW**
Baujahr: **ab 1999**
Fahrzeugtyp: **Lupo 1.4**

Allgemeine Tips:

- Modul** : Module unter Armaturenbrett montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstullelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.



Stromversorgung:

- Dauerplus** : an KL+30 im Sicherungskasten
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt
Pluszündung : an der Lenksäule

Fahrzeug:

KL+30
KL-31/Masse
schwarz/gelb

Unterbrechungen:

- Anlasser** KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais
Zündung KL+15

rot/schwarz
schwarz/gelb

Kontakte:

- Türen:** Türkontaktkabel befindet sich im Fussraum Fahrerseite, brauner Stecker

blau/grau



Kofferraum:

- Motorhaube:** Zusatzkontakte installieren und anschließen.

Kabel neu!



Alarmierung:

- Blinkleuchten:** Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.

schwarz/weiß
schwarz/grün


- Hupe:** externe Sirene verwenden!!!

Zentralverriegelung:

Masseimpuls. Leitungen befinden sich
befinden sich im braunen Stecker Fahrer-Fussraum

ZU

AUF blau/pink
grau/gelb

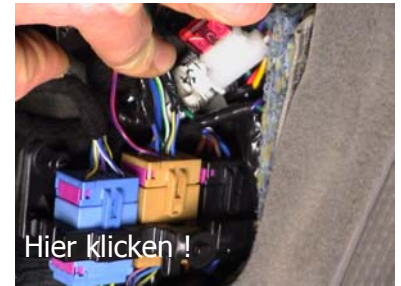

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstullelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem.
beiliegender Anleitung verkabeln.

Hersteller	Volkswagen	Dokument Nr.	5367
Baujahr/Modell	Lupo	Zentralverriegelungsart	Minusgesteuert

Verkabelung	Fahrzeugfarbe	Polarität	Position im Fahrzeug
Türkontakt	br/ws	negativ	Beifahrerseite Schweller
Zündung	br/rt	positiv	am Zündschloß
Anlasserunterbrechung	rt/sw	positiv	am Zündschloß
Kofferraumkontakt		negativ	Schalter setzen
Motorhaubenkontakt		negativ	Schalter setzen
ZV verriegeln	sw/gn	negativ	Fahrerseite Fußraum brauner Stecker
ZV entriegeln	ws/bl	negativ	Fahrerseite Fußraum brauner Stecker
Blinker + Blinkerfarben.	*	positiv	an der Lenksäule
	*sw/gn (PIN 7) und sw/ws (PIN 3) 7 pol. Stecker		
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung			
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht			
RPM (Black Jack)			
Rückfahrleuchtensch.			
Komponenten	Einbauort		
Zentraleinheit (CPU)	Mittelkonsole unter Aschenbecher		
Zentraleinheit (Immo)			
Sirene	Motorraum links neben Kühlwasserbehälter		
LED	Mittelkonsole		
Valet Switch	Mittelkonsole		
MRS			
Proximity Sensor			
OmniSensor			
IntelliSensor			

Notes: