

Hersteller: **VW**
 Baujahr: **ab 2001**
 Fahrzeugtyp: **T4**

Allgemeine Tips:

- Modul** : Module unter Armaturenbrett Fahrerseite oder Handschuhfach montieren.
Zusatzmodule : Komfortmodul oder Fensterhebermodul passen gemeinsam mit Grundmodul unter das Handschuhfach.
Schiebetür : Bei Nachrüstung eines Stellelementes in der Schiebetür sind Schiebetürkontakte erforderlich.

Stromversorgung:

Dauerplus : an KL+30 im Sicherungskasten	Fahrzeug: KL+30
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt	KL-31/Masse
Pluszündung: an KL+15	schwarz

Unterbrechungen:

Anlasser : KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais an Zentralelektrik Stecker H1.	rot/schwarz
Benzinpumpenrelais an Zentralelektrik Kabelsatz nach hinten	rot/gelb
Zündung : KL+15 an Zentralelektrik Stecker H1.	schwarz

Kontakte:

Türen: hinter Sicherungskasten für alle Türen.	braun/weiß
Heckklappe: mit den Türen abgesichert!	isolieren.
Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen.	Kabel neu

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.	schwarz/weiß schwarz/grün
--	------------------------------

Zentralverriegelung:

Plusimpuls! Fußraum hinter Seitenverkleidung Beifahrerseite. 4-fach Stecker, oder Kabel aus Fahrertür kommend.	AUF ZU	weiß(+) gelb(+)
--	-----------	--------------------



Fensterheber (FH): 2x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T) erforderlich!

FH VORN links	grün/weiß
FH VORN rechts	braun/blau

Leitungen befinden sich in der Fahrertür am Taster.
 Rot/schwarze Ltg. des FHM mit Dauerplus verbinden.

700T/415A Verkabelung bei Fahrzeugen mit Fernbedienung

Fernbedienungs-Steuergerät befindet sich hinter dem Amaturenbrett. Das Steuergerät ist aber von unten erreichbar. Am 15-poligen Stecker (9 Pins sind belegt) des Fernbedienungs-Steuergerät ist die Belegung wie folgt:

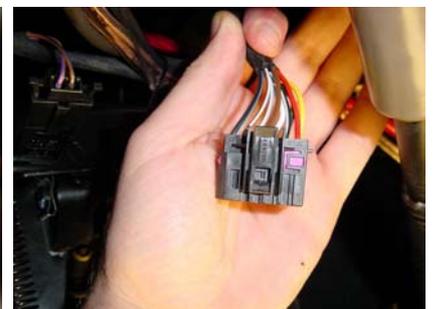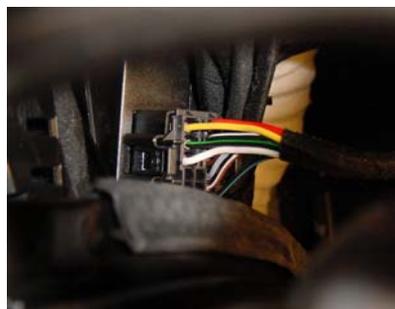

PIN1	Schwarz/Blau	Zündung
PIN2	unbelegt	
PIN3	unbelegt	
PIN4	Braun/Weiss	Türkontakt alle Türen
PIN5	unbelegt	
PIN6	unbelegt	
PIN7	Grau/Weiss	
PIN8	schwarz/grün	Blinker
PIN9	unbelegt	
PIN10	Braun	Masse
PIN11	Weiss	ZV-Öffnen
PIN12	Schwarz/Weiss	Blinker
PIN13	Schwarz/Grün	Blinker
PIN14	Rot	+12 Volt
PIN15	Gelb	ZV-Schließen

Anschluß der 700T/415.

Das Schärfen/Entschärfen Kabel wird dann an PIN 11 und 15 angeschlossen. Das rot/weiße Manipulationskabel kommt auf Masse.

