

Baujahr: ab 1991

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

FERRARI
512TR

Allgemeine Tips:



Modul : Modul unter dem Armaturenbrett montieren.
Zusatzmodule : Fensterhebermodul unter Armaturenbrett montieren.

Stromversorgung:

		<u>Fahrzeug:</u>
Dauerplus	: an KL+30 im Sicherungskasten Oberer Stecker	KL+30/rot 3mm
Masse	: an KL-31 oder guten Massepunkt	KL-31/Masse
Pluszündung	: an KL+15, im Si.Kasten Stecker unten	gelb 3mm

Unterbrechungen:

Anlasser , im Sicherungskasten unterer Stecker	weiß
Zündung KL+15	gelb 3mm
Benzinpumpe (Fahrzeug hat 2 Relais und 2 Benzinpumpen)	rosa/gelb und grün/weiß

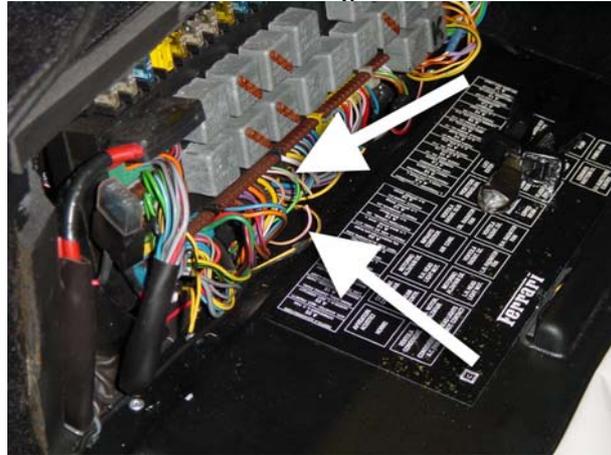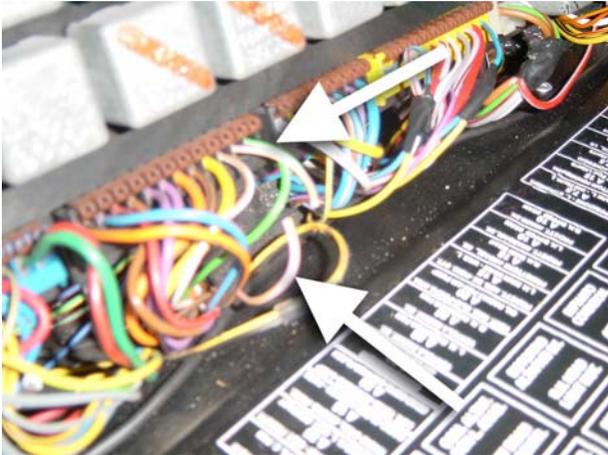

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt Rechten Kontakt ziehen?	violett
Kofferraum: unterhalb BFS Fußraum	grau/grün
Motorhaube: Zusatzkontakt installieren und anschließen.	braun

Alarmierung:

Blinkleuchten: brauner Stecker im Sicherungskasten	blau Blau/schwarz
Hupe: im gelber Stecker Sicherungskasten	violett/sw

Zentralverriegelung:

Masseimpuls, 2. Modul BFS	AUF	grau/weiß
hinten Sicherungskasten	ZU	grau/gelb

Fensterheber (FH): 1x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529t oder 530t) erforderlich!

FH VORN	links	blau
FH VORN	rechts	gelb/grün

siehe auch gesonderte Anleitung!

Kofferraumdeckel öffnen: (Kofferraumstellelement Art.Nr: 522t)

Im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.