

Fahrzeug: MERCEDES	Type: SL 500 (W230)	Modelljahr: ab 2001
Einbau: 21.11.2001	Ort: DS Ingegneria	Techniker: D.Cervasio

Die vorgeschlagenen Daten werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse sind mit einem Multimeter zu prüfen.

STANDARDANSCHLÜSSE:

(+12V DAUERPLUS:	ROTES/WEISSES Kabel Ø 6 mm ² an der Hauptstromleitung unter der Rücksitzbank auf der Beifahrerseite am Steuergerät SAM 10/8.
(-)MASSE	Massepunkt an der Fahrzeugkarosserie.
(+15) ZÜNDUNG:	ROT/VIOLETTES Kabel Ø 0,75 mm ² am weißen Stecker (PIN 2) an der Relais- und Sicherungszentrale K40/2 im Wasserkasten im Motorraum auf der Fahrerseite. Die Zentrale bildet eine Einheit mit dem Steuergerät 10/10).
WEGFAHRSPERRE:	ROT/BLAUES Kabel Ø 0,75 mm ² am Stecker Nr. 5 (PIN 9) am Motorsteuergerät N3/10 im Motorraum auf der Fahrerseite im Wasserkasten.
BLINKER:	Je zwei WEISS/SCHWARZE und GRÜN/SCHWARZE Kabel. <i>BLINKER RECHTS VORNE:</i> Kabel Ø 0,75 mm ² am Steuergerät SAM 10/11 im Motorraum im Wasserkasten auf der Beifahrerseite am Stecker Nr.5 (PIN 9) bzw. direkt an der Anzeige am Stecker Nr.1 (PIN 3). <i>BLINKER LINKS VORNE:</i> Kabel Ø 0,75 mm ² am Steuergerät SAM 10/10 im Motorraum im Wasserkasten auf der Fahrerseite am Stecker Nr.1 (PIN 6). 2 Kabel Ø 0,75 mm ² am Steuergerät SAM 10/8 unter der Verkleidung hinter der Rücksitzbank auf der Beifahrerseite am Stecker Nr.4 (PIN 31 und 32).
HUPE:	
TÜRKONTAKTE:	GRAU/ROTES Kabel (Fahrertüre) und GRAU/SCHWARZES Kabel (Beifahrertüre) Ø 0,5 mm ² am Steuergerät SAM 10/8 unter der Verkleidung hinter der Rücksitzbank auf der Beifahrerseite am Stecker Nr.3 (PIN 5 und 20).
KOFFERRAUMKONTAKT:	BRAUN/GRÜNES Kabel Ø 0,5 mm ² am Steuergerät SAM 10/8 unter der Verkleidung hinter der Rücksitzbank auf der Beifahrerseite am Stecker Nr.2 (PIN 1).
MOTORHAUBEN-KONTAKT:	

Fahrzeug: MERCEDES	Type: SL 500 (W230)	Modelljahr: ab 2001
Einbau: 21.11.2001	Ort: DS Ingegneria	Techniker: D.Cervasio

ALARMSYSTEME MIT FERNBEDIENUNG:

ANSTEUERUNG DER ZV:	
ZV ÖFFNEN:	
ZV SCHLIESSEN:	
KOMFORTSCHALTUNG:	


PASSIVE ALARMSYSTEME (STEUERUNG ÜBER DIE ORIGINALE FERNBEDIENUNG):

ZUSATZMODUL:	Dolphin: Zusatzmodul DS0859
SCHARFSCHALTEN:	
UNSCHARFSCHALTEN:	

SPEZIALINFORMATION DOLPHIN®:

SPEED PULSE:	GRÜN/GELBES Kabel Ø 0,5 mm ² am Steuergerät ESP N47/5 im Wasserkasten im Motorraum auf der Fahrerseite am Stecker Nr.2 (PIN 1 oder 2). Ist dieser Pin nicht belegt, ist einer einzufügen.
MONTAGEORT GPS-ANTENNE:	In der vorderen oder der Heckstoßstange
MONTAGEORT GSM-ANTENNE:	In der Heckstoßstange
MOTAGEORT MIKROFON:	Hinter dem Rückspiegel bzw. nahe der Mittelkonsole
MOTAGEORT LAUTSPRECHERr:	Hinter dem Fach unter dem Fahrersitz.

Die Fahrzeugblinker emulieren (+)positive Signale beim Auf- und Zusperrren mit der originalen Fernbedienung (SCHEMA 9)

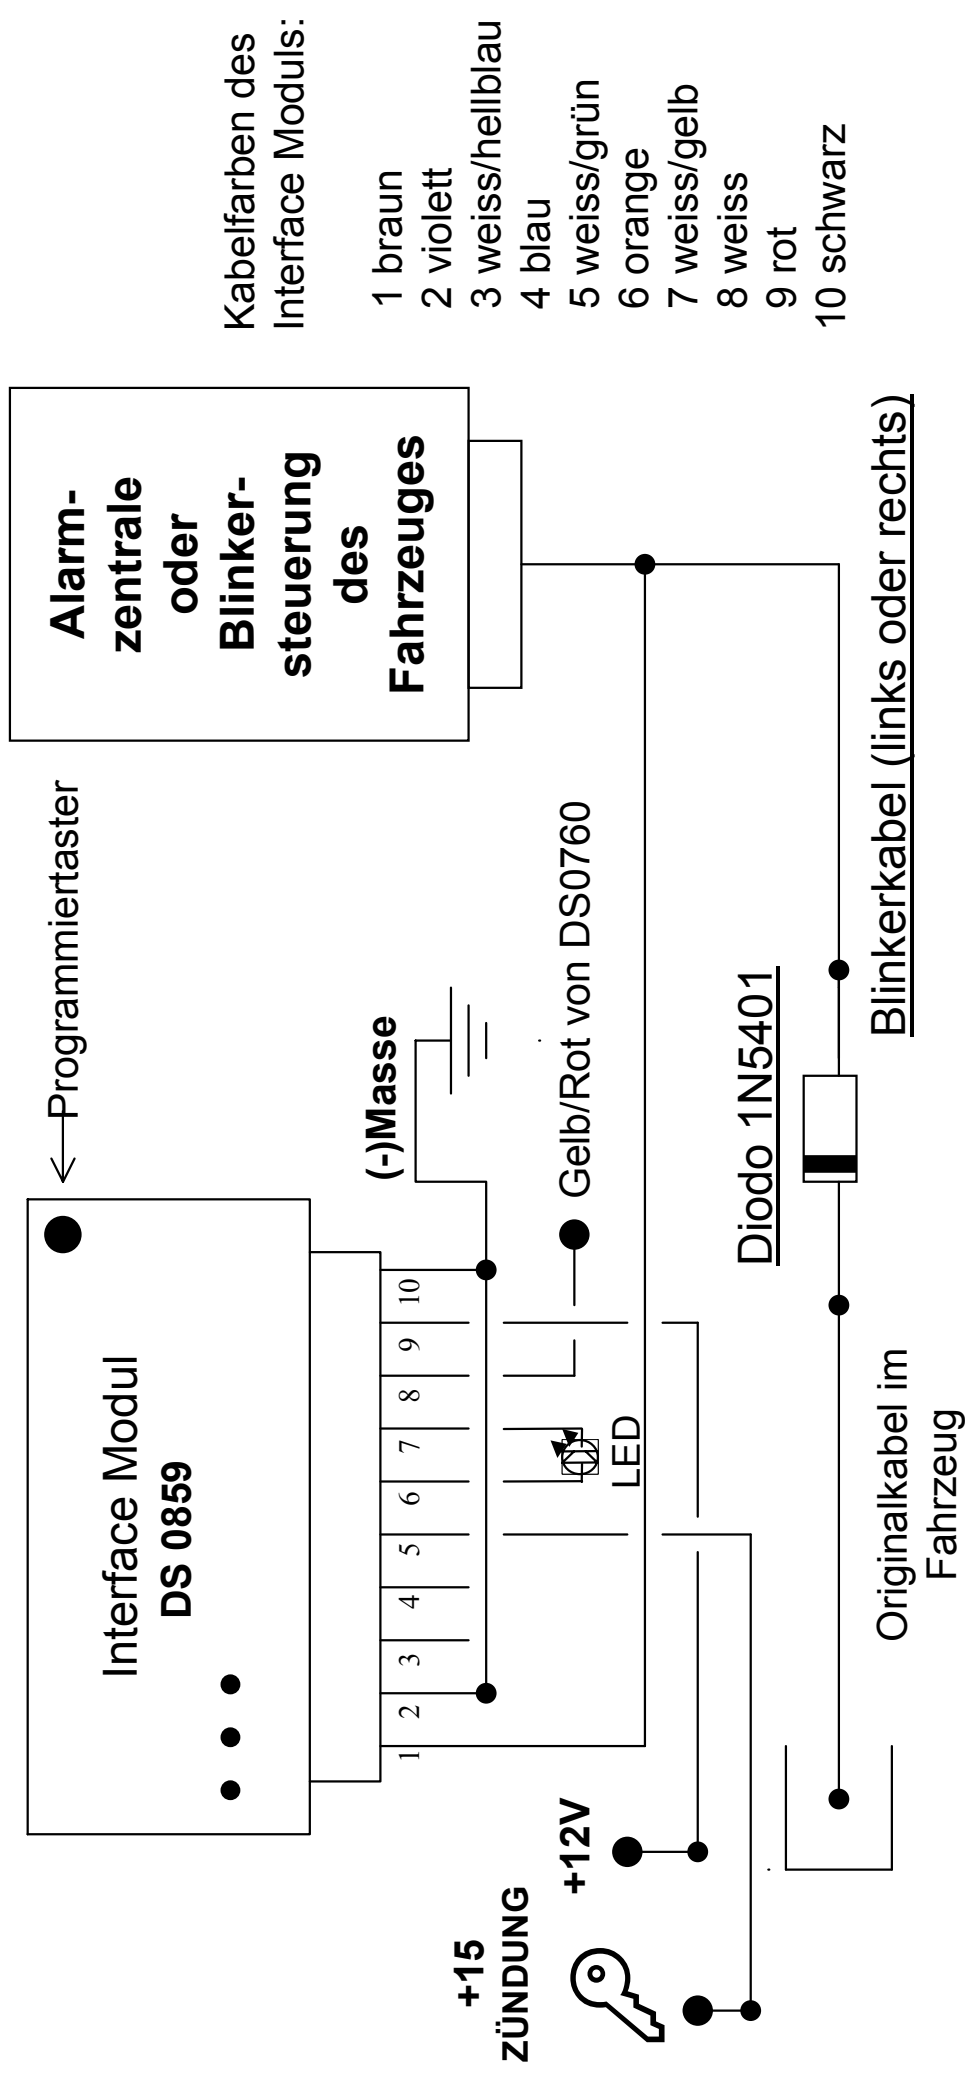

INFO : Unterbrechen Sie ein originales Blinkerkabel im Fahrzeug und fügen Sie eine Sperrdiode (z.B. 1N5401) wie in der obenstehenden Grafik ein. Es spielt dabei keine Rolle, ob Sie den linken oder rechten Blinker anschliessen. Die Verkabelung des DS0760 führen Sie nach dem Schema "Abfallen eines (-)Masse-Potentials" durch. Anschließend programmieren Sie das DS0859.