


Hersteller: SAAB
Baujahr: 1994
Fahrzeugtyp: 900

Allgemeine Tips:

Modul : Modul unter Armaturenbrett montieren.
LED : auf dem Blinddeckel in der Mittelkonsole

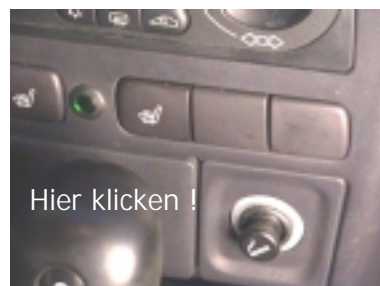

Stromversorgung:

Dauerplus : am Sicherungskasten oder Zündschloß
Masse : am Massepunkt Sicherungskasten
Pluszündung : an KL+15 am Zündschloß

Fahrzeug:

K30 (+)
K31 (+)
K15 (+)



Unterbrechungen:


Anlasser vom Zündschloß
Zündung vom Zündschloß

K50 (+)
K15 (+)

Kontakte:

Türen: am Innenlicht

gelb/blau (-)

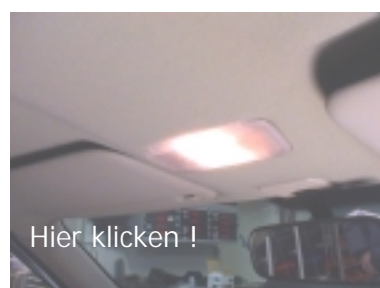

Motorhaube: separat montieren

neu verlegen



Kofferraum: am Schalter



Alarmierung:

Blinkeleuchten: am der Lenksäule

grau/orange (+)
braun/orange (+)



Zentralverriegelung:

Masse im Fußraum Beifahrerseite

PIN1 (-)
PIN4 (-)



Kofferraumöffnung: (Relais Art.Nr.: 610T erforderlich!)

In der Fahrertüre am Schalter überbrücken mit Relais

grün/blau

