

1



Löschen Sie alle Einträge im Adressbuch auf der SIM-Karte, die anschließend in das LOC 100 eingebaut werden soll.

Deaktivieren Sie die PIN-Code-Abfrage (>Einstellungen >Sicherheitseinstellungen).

Bei einigen Prepaidkarten muss, vor dem Einlegen in den LOC 100, eine SMS per Mobiltelefon verschickt werden, damit dieser Dienst auf der Karte aktiviert ist. Trennen Sie die Versorgungsspannung zum Rein- und Rausnehmen der SIM-Karte.

Es wäre hilfreich, wenn etwas Guthaben auf der SIM-Karte vorhanden ist und sie die Telefonnummer wissen.

Schrauben Sie LOC 100 auf und legen Sie die SIM-Karte ein.

2



Installieren Sie die GPS-Antenne und LOC 100 im Fahrzeug und schließen Sie folgende Kabel an:

Während der Installation sollten die Kabel vom Gerät getrennt sein.

>Gelb.....Zündung

>Rot.....+12V Dauerplus

>Schwarz....Masse

Anschließend aktivieren Sie die Karte durch Zündung an/aus.

Bitte warten Sie ca. drei Minuten, bis sich die Karte ins Netz eingewählt hat.

3



Nehmen Sie Ihr persönliches Mobiltelefon und senden Sie eine SMS an die Nummer der in das LOC100 eingesetzten SIM-Karte. Geben Sie die Nummer im internationalen Format ein ! Im Beispiel ist es die +4915127121095.

Sie können mit dem LOC 100 ausschließlich über SMS-Kurznachrichten kommunizieren.


Zur Anmeldung Ihres Mobiltelefons schreiben Sie **4321 PHONE +49IHRE MOBILFUNKNUMMER** Achten Sie auf die korrekte Schreibweise: nach 4321 und PHONE kommt jeweils ein Leerzeichen. PHONE wird groß geschrieben; Nummer im internationalen Format.

Rückmeldung LOC 100 per SMS: „PHONE OK“



Ihr Telefon kann nun weitere Befehle an das LOC 100 übermitteln.

3

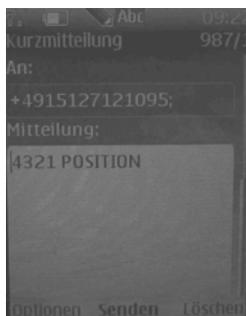

Wenn Sie den aktuellen Standort Ihres Autos wissen wollen, senden Sie eine SMS mit dem Text:

4321 POSITION an das LOC 100.



Rückmeldung LOC 100