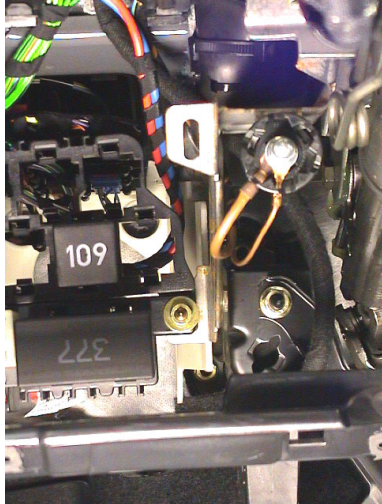


Hersteller	Typ	Werkscode	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Volkswagen	Golf 4		2000	4-türig	12 Volt	1/4

Allgemeine Tipps



Montagerort der Status-LED



	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
Dauerplus	Rot	(+)	am Zündschloß
Anlasser	rot/schwarz	(+)	am Zündschloß
Zündung	schwarz/blau oder schwarz	(+)	am Zündschloß
2. Zündung	grau	(+)	am Zündschloß
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung	braun/rot	(+)	am Zündschloß
2. Zubehörstellung		(+)	
Kraftstoffpumpe	rot/gelb	(+)	am Zündschloß
Masse	braun	(-)	Am zentralen Massepunkt
			
Türkontakt	grün/gelb oder braun/gelb	(-)	Türkontakt und Türkontaktkabel befindet sich nur in der Fahrtür! Ggf. mit ZV Leitung in der Tür anschließen. Kabel 0,35mm kann auch im 10 pol. schwarzen Steckverbinder in der A-Säule links abgenommen werden. Beim Golf IV ohne Komfortschaltung an die Leitung des Innenlicht in der Fahrer-

Diese Informationen werden von Directed Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von Directed Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

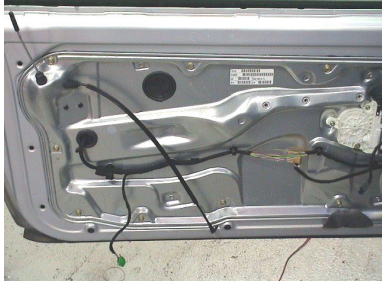
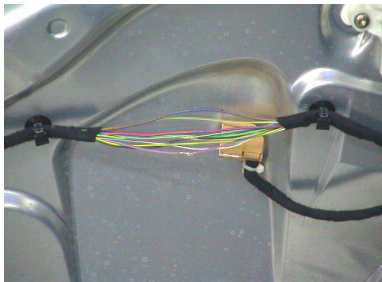
Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Volkswagen	Golf 4		2000	4-türig	12 Volt	2/4

					und Beifahrertür gehen BFS braun/lila und FS braun/weiß	
Kofferraumkontakt	braun/weiß braun/schwarz		oder (-)	An vorhandenen Kontaktschalter		
Motorhaubenkontakt	Neu installieren		(-)	Zusatzkontakte installieren und anschließen		
Blinker	schwarz/weiß schwarz/grün		und (+)	Zwischen Blinkrelais und Blinker oder im Kabelbaum der Lenksäule.		

Diese Informationen werden von Directed Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von Directed Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Directed®

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Volkswagen	Golf 4		2000	4-türig	12 Volt	3/4

						oder im Kabelbaum der Lenksäule.
Standlicht				(+)		
Abblendlicht				(+)		
Fernlicht				(+)		
Innenlicht				(+)		
Cockpitbeleuchtung				(+)		
Rückfahrlicht				(+)		
ZV-Öffnen	grün/rot oder gelb/grün			(-) Typ B		Masseimpuls. Leitungen befinden sich in der Fahrertür am 20 poligem Stecker schwarz! PIN 7 und PIN 5.
ZV-Schliessen	gelb/blau			(-) Typ B		 
Komfortschließung	gelb/blau oder grün/braun			(-)		Leitung befindet sich in der Fahrertür! Gleiche Leitung wie ZV-Leitungen. 1x 14 Sek. Masseimpuls
Komfortöffnung	gelb/grün			(-)		
ZV-Öffnen (Motor) Passives Alarmsystem	violett/gelb			(-)		Bei einer Installation einer Hornet 700T oder Automate 415A muß zuvor der Panikalarm in den Betriebseinstellungen deaktiviert werden. Der ZV-Doppelimpuls beim Öffnen würde sonst einen Panikalarm auslösen. Außerdem müssen Relais zwischen der Alarmanlage und den angegebenen ZV-Kabel installiert werden. Die Leitungen haben kein Ruhepotential.
ZV-Schliessen (Motor) Passives Alarmsystem	blau/gelb			(-)		
Manipulation Passives Alarmsystem						
Kofferraum-Öffnen Tankdeckel-Öffnen						In der Mittelkonsole befindet sich ein Taster zur Tankdeckelöffnung. Über den zweiten Kanal bietet sich eine Ansteuerung zur Tankdeckelöffnung an.

Diese Informationen werden von Directed Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von Directed Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Directed®

Hersteller	Typ	Werkcode	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Volkswagen	Golf 4		2000	4-türig	12 Volt	4/4

Fensterheber LF	siehe Komfortschaltung					
Fensterheber RF	siehe Komfortschaltung					
Fensterheber LH	siehe Komfortschaltung					
Fensterheber RH	siehe Komfortschaltung					
Schiebedach	siehe Komfortschaltung					
Verdeck						
Hupe						
Werksalarmanlage	wird über ZV gesteuert					
Speedpulse	blau/weiss			(~)	Geschwindigkeitsimpuls(~) am Radio ISO-Stecker	
Drehzahlsignal						
Bremslicht	rot/schwarz			(+)	Am Bremslichtschalter	
Scheibenwischer						

Diese Informationen werden von Directed Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von Directed Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.