


Hersteller	Typ	Bauform	Spannung	Seite
Clifford	Concept 470 Alarmanlage		12 Volt	1

Aktivierung und Einstellung des Radarsensors

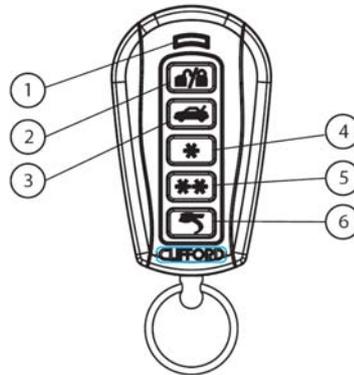

- 1. Kontroll LED
- 2. Schärfen/ Entschärfentaste
- 3. Kofferraumöffnertaste
- 4. Fernstartknopf
- 5. Stilles Schärfen/ Entschärfen
- 6. Clifford G5 Taste

1. Zündung einschalten.

2. Servicecode eingeben, Werkscode ist die 2. 2mal drücken und mit einmal bestätigen.

Danach drücken und festhalten bis die Sirene 3 mal chirpt. Jetzt befinden Sie sich im Installationsmenue.

Then Press	First Press	1 x	2 x	3 x
1 x	Lock pulse single/double	Acc. output A P1*/ P2**/timer A/latch/ latch (ignition reset)	Program RPM	
2 x	Unlock pulse single/double	Acc. output B P1*/ P2**/timer B/latch/ latch (ignition reset)	Engine type petrol/diesel***	
3 x	Lock pulse duration 0.8/3.5 sec	One time valet off/on	Program SmartWindows 4****	
4 x	Delay domelight off/on	Timer A duration for acc output A	Horn output pulsed/latched	
5 x	Acc. output B auto-activate off/arm/disarm/both	Timer B duration for acc output B	Auto immobilization off/on	
6 x	Software select**** proximity/shock	Not used	Not used	

Durch einmaliges Drücken der Taste und sechsmaliges drücken der Taste in die Tabelle gehen.

Mit der Schärfentaste der Fernbedienung zwischen den Sensoren auswählen. 1 Chirp bestätigt den Digitalen Schocksensor 2 Chirps bestätigen den digitalen Radarsensor. Die Zündung wieder ausschalten.

Zum Einstellen des Vollalarms die Taste 3x drücken und danach die Sterntaste 1 mal mit der Taste rauf und mit der Taste runter. Zum Einstellen des Voralarms die Taste 3x drücken und danach die Sterntaste 1 mal mit der Taste rauf und mit der Taste . Bestätigt werden die Einstellungen jeweils mit der Taste .